

Série EVJ 500

Contrôleurs de température/humidité, de désinfection et d'assaisonnement



⚠ AVERTISSEMENT

Veuillez lire et comprendre parfaitement le manuel avant d'utiliser cet appareil.

Le non-respect de ces instructions peuvent entraîner la mort ou des blessures graves.

5. INTERFACE UTILISATEUR

5.1 INTERFACE



Fig. 7. Interface utilisateur de la série EVJ 500

5.2 TOUCHES TACTILES

Vous trouverez ci-dessous une description du fonctionnement des touches tactiles :

Bouton...	Appuyez et relâchez pour...	Appuyez pendant au moins 3 secondes pour...
	Si P30 = 2, accédez au menu de sélection du programme. Depuis le mode veille : accédez au menu de programmation.	
	• Revenir au niveau précédent • Quitter une fonction	• Mettre l'instrument en marche/l'éteindre • Arrêtez le réglage
	• Diminuer une valeur • Naviguer dans les menus	---
	• Augmenter une valeur • Naviguer dans les menus • Accédez au menu AUX (EVJ 506, EVJ 526, EVJ 536)	EVJ 556 : Appuyez pendant au moins 10 secondes pour accéder au menu AUX
	Activation/désactivation de la sortie relais d'éclairage	EVJ 556 : Si uc1...uc6 = 17 et u9 ≠ 0, démarrer la fonction RUN
	• Confirmez la valeur/fonction choisie • Accéder au menu de consigne	---

5.3 ICÔNES

Icône activée en continu	Clignotant	DESACTIVE
• Demande à froid • Demande de déshumidification	Délai de protection activé	Compresseur arrêté
dégivrage actif	• Dégivrage différé activé • Système goutte à goutte	---
Ventilateurs d'évaporateur activés	activé • Délai d'activation du ventilateur d'évaporateur activé • Cycle d'humidification/déshumidification activé	Ventilateurs de l'évaporateur arrêtés
• Demande d'humidification • Humidification de la sortie numérique activée	---	---
• Demande de déshumidification • Déshumidification de la sortie numérique activée	Délai de déshumidification avec compresseur en marche	---
• Demande urgente • Sortie numérique activée	---	---
Alarme HACCP en mémoire	Nouvelle alarme HACCP enregistrée	---
Économies d'énergie activées	---	Économie d'énergie désactivée
demande de maintenance	connexion à distance	---
C	Température affichée en °C	---

Icône activée	en continu	Clignotant	DÉSACTIVE
F	Température affichée en °F	---	---
	Humidité en % affichée	---	---
AUX	- Fonction AUX ON - Sortie numérique AUX activée	---	AUX OFF fonctionne
	Relais lumineux activé par le bouton	Relais d'éclairage activé par l'interrupteur de porte	Relais d'éclairage OFF
	---	Alarme en cours	---
	- Valeur de la sonde inférieure à la valeur de consigne - Valeur de la sonde supérieure au point de consigne	---	---
	Clavier verrouillé	---	---
	Clavier déverrouillé	---	---
	Microporte ouverte	Microporte fermée	---
	Cycle actif	Cycle suspendu pour l'activation d'une autre fonction	Cycle inactif
	SEULEMENT EVJ 526 Désinfection en cours, instrument allumé	Intervalle de désinfection (si l'instrument est allumé)	Désinfection désactivée

5.4 UTILISATION DE LA CONTRÔLEUR

5.4.1 Contrôleur marche/arrêt

Pour allumer/éteindre la manette, appuyez sur le bouton pendant au moins 3 secondes.



Fig. 8. Affichage de l'écran principal



Fig. 9. Affichage du contrôleur pendant l'arrêt

REMARQUE : L'icône affichée à la page 22 (Fig. 9. Affichage de l'arrêt du contrôleur) apparaîtra pendant quelques secondes, puis s'éteindra. Cette icône s'affichera lorsqu'on appuiera sur un bouton.

5.4.2 Modification du point de consigne

Pour modifier le point de consigne :

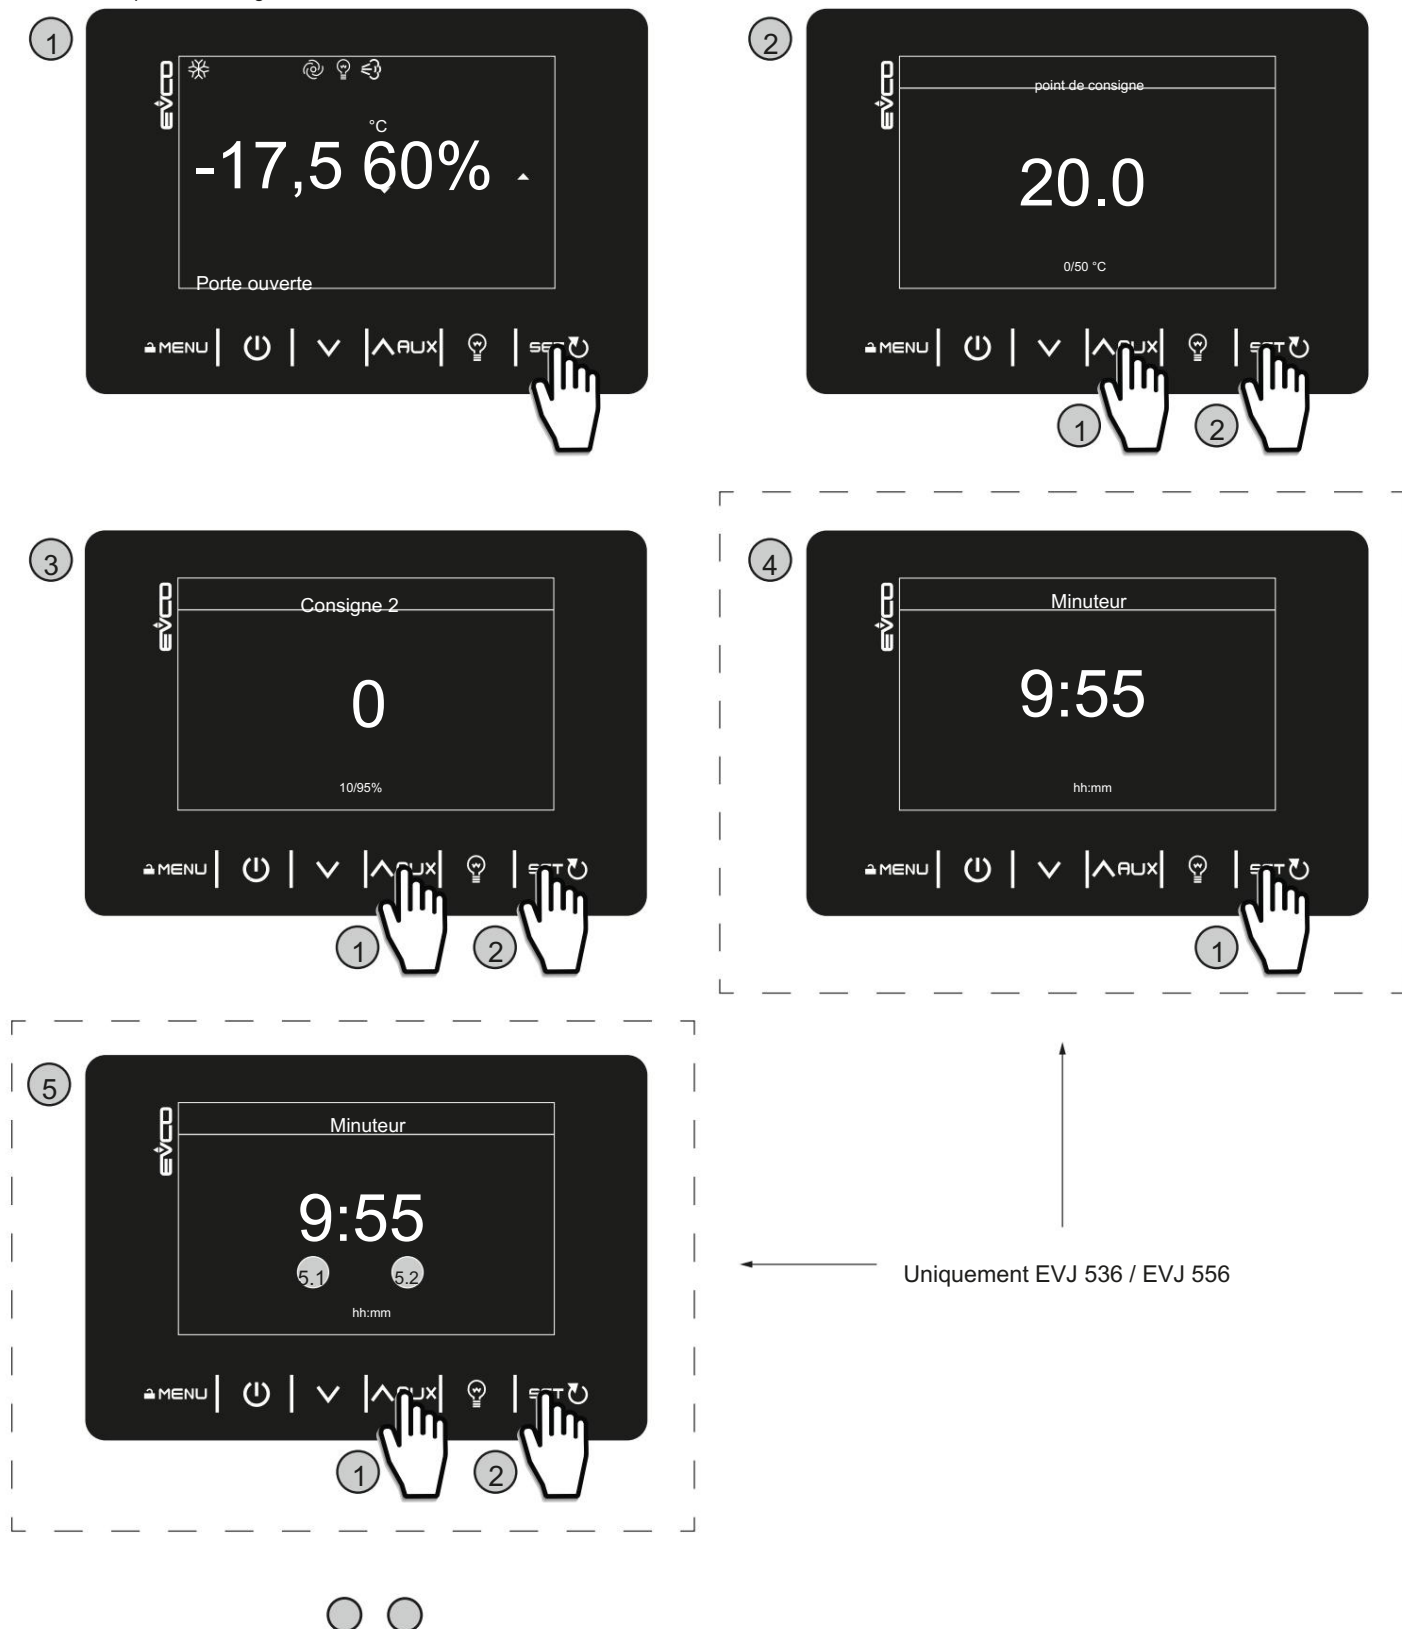


Fig. 10. Modification du point de consigne

REMARQUE : La modification de la minuterie (4 et 5) est uniquement présente dans les modèles EVJ 536 et EVJ 556.

5.4.3 Réglage de l'horloge

Pour régler l'horloge de l'instrument (date et heure) :

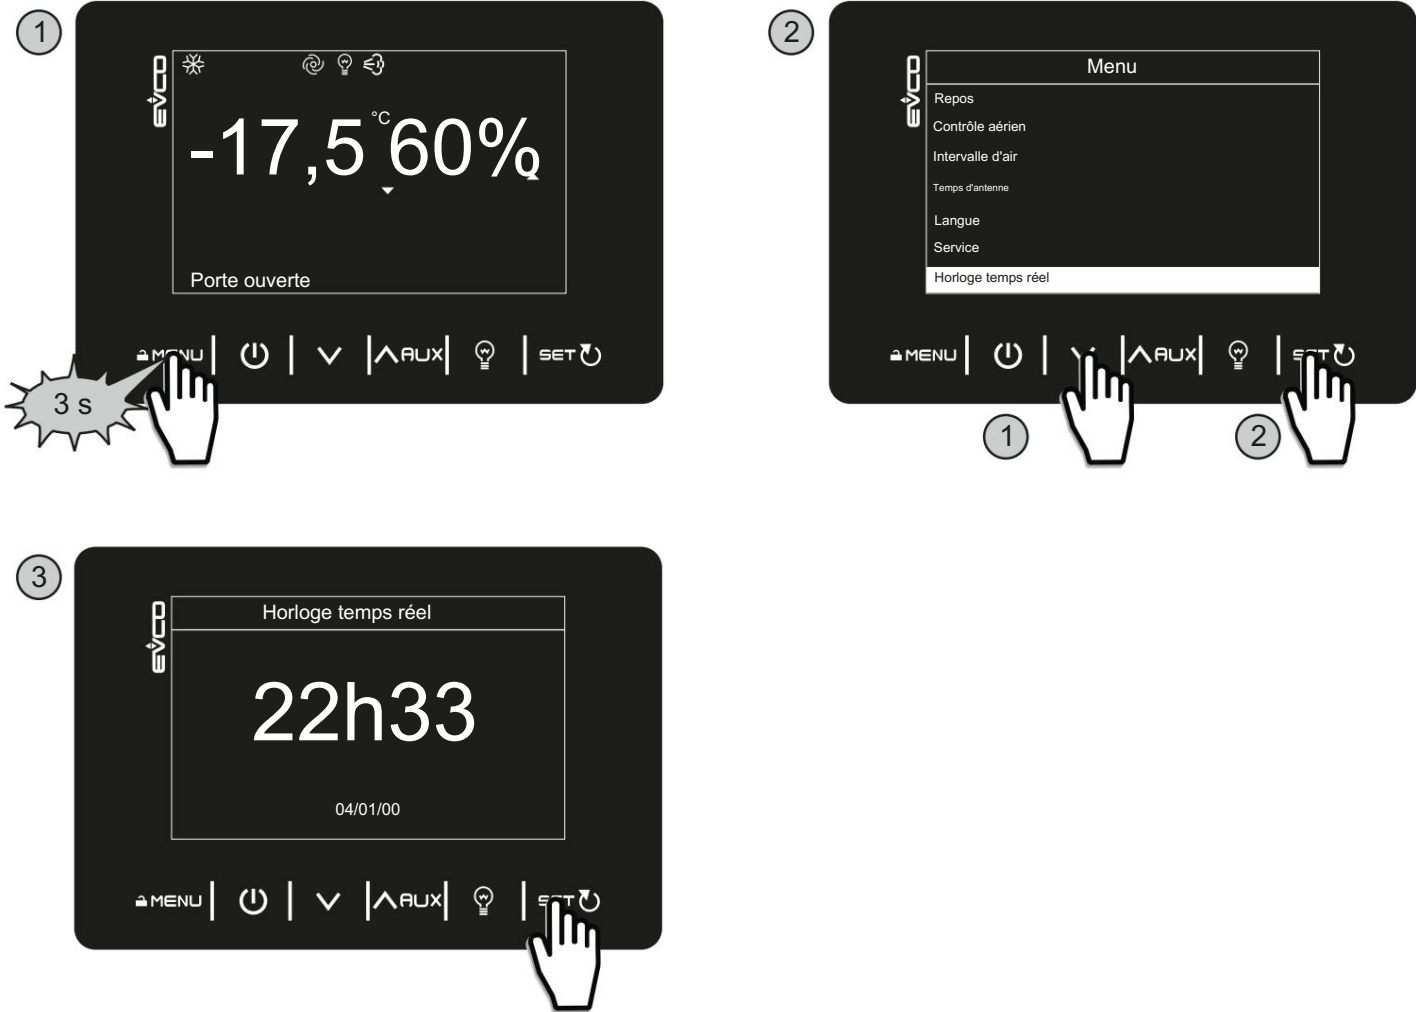


Fig. 11. Réglage de l'horloge

Confirmer avec le bouton **SET**, Nous passons à la configuration de l'horloge, dans l'ordre (pour faire défiler, appuyez sur le bouton **SET**):

- 1. Année;
- 2. Mois;
- 3. Jour;
- 4 heures ;
- 5 minutes.

5.4.4 Menu AUX - Fonctions activées par bouton

La série EVJ 500 offre la possibilité d'activer, par simple pression sur le bouton **AUX**, les fonctions suivantes :

Description du plat au menu	EVJ 506	EVJ 526	EVJ 536	EVJ 556	Visible si...
La désinfection active la fonction de désinfection	---	✓	---	---	u10 ≠ 0
Dégivrage Lance un dégivrage manuel	✓	✓	✓	✓	P30 = 0
Consigne de surchauffe 1 (Température)	✓	✓	✓	✓	P30 = 0
Extra rh	Consigne de force 2 (Humidité)	✓	✓	---	P30 = 0
Saut	Passez à l'étape suivante du programme.	---	---	✓	P30 = 2
Air	Activer la fonction de renouvellement d'air	---	---	✓	P30 = 2
Découverte Activer la fonction de repos	---	---	✓	---	P30 = 2
Économies Énergique	Activer la fonction d'économie d'énergie	✓	✓	✓	HE2 ≠ 0
Aux	Activer la sortie relais AUX	✓	✓	---	u6 = 2

Sélectionnez la fonction en appuyant sur le bouton **SET** et confirmez en appuyant à nouveau sur le bouton **SET**.

REMARQUE : Sur l'EVJ 556, pour accéder au menu AUX, maintenez le bouton enfoncé **AUX** pendant environ 10 secondes.

5.4.5 Accès aux paramètres Pour accéder aux paramètres et les modifier :



Fig. 12. Accès aux paramètres

5.4.6 Menu de programmation

Pour accéder au menu de programmation, appuyez sur le bouton  pendant au moins 3 secondes. Les éléments suivants s'affichent :

Élément du menu	EVJ 506	EVJ 526	EVJ 536	EVJ 556	Visible si...
Programme 0x(*)	---	---	√	√	P30 ≠ 0
Courir	---	---	√	√(**)	P30 = 2
Repos	---	---	√	---	P30 = 2
Contrôle aérien	---	---	√	---	P30 = 2
Intervalle d'air	---	---	√	---	P30 = 2
Temps d'antenne	---	---	√	---	P30 = 2
Langue	√	√	√	√	Toujours visible
Service	√	√	√	√	Toujours visible
Horloge temps réel	√	√	√	√	Hr0 = 1

(*) Programme 0x (« x » dépendant du programme exécuté, de 01 à 06)

(**) Fonction disponible à partir du bouton.

Programme 0x

Dans cette section, vous pouvez modifier le programme en cours d'exécution. Voir « 5.4.8 Modification du programme prédéfini en cours d'exécution dans l'EVJ 536 » à la page 27.

Courir

Dans cette section, vous pouvez modifier la durée du réglage :

- 0...99 h.

Repos

Dans cette section, vous pouvez définir/modifier la durée de la pause entre le réglage et la fin du mijotage.

Contrôle de l'air / Intervalle d'air

Dans la section Contrôle de l'air, vous pouvez régler le mode de renouvellement d'air, parmi lesquels vous pouvez sélectionner :

- 0 = Actif dans les 3 processus (par défaut), • 1 = Actif dans les processus 1 (Mijotage) et 2 (Séchage) ; • 2 = Actif dans les processus 2 (Séchage) et 3 (Assaisonnement) ;
- 3 = Actif dans les processus parties 1 (Mijotage) et 3 (Maturation).

Dans la section Intervalle d'air , vous définissez la durée du renouvellement d'air :

- 0...99 h.

Langue (Langue)

Dans cette section, vous pouvez sélectionner la langue de la manette. Vous avez le choix entre :

- Anglais;
- Italien ;
- Allemand;
- Français;
- Espagnol;
- Polonais;
- Chinois traditionnel ;
- Chinois simplifié.

Service

Les éléments suivants figurent au menu du service :

- Paramètres (Paramètres), accédez à la liste des paramètres ;
- Valeurs internes (Valeurs internes), les températures et les états de la sonde sont affichés ;
- Alarmes (Alarmes), affiche les alarmes en cours ;
- Réinitialisation de la mémoire de données (Réinitialiser la mémoire de données), vous permet de réinitialiser l'instrument aux données d'usine ;
- Restauration des paramètres (Réinitialiser les paramètres aux valeurs d'usine) vous permet de réinitialiser les paramètres aux données d'usine ;
- HACCP : les alarmes HACCP enregistrées sont affichées avec la date et l'heure de début avant leur réinitialisation.

5.4.7 Sélection d'un programme prédéfini (EVJ 536 / EVJ 556 uniquement)

Pour sélectionner l'un des 6 programmes de fonctionnement prédéfinis :

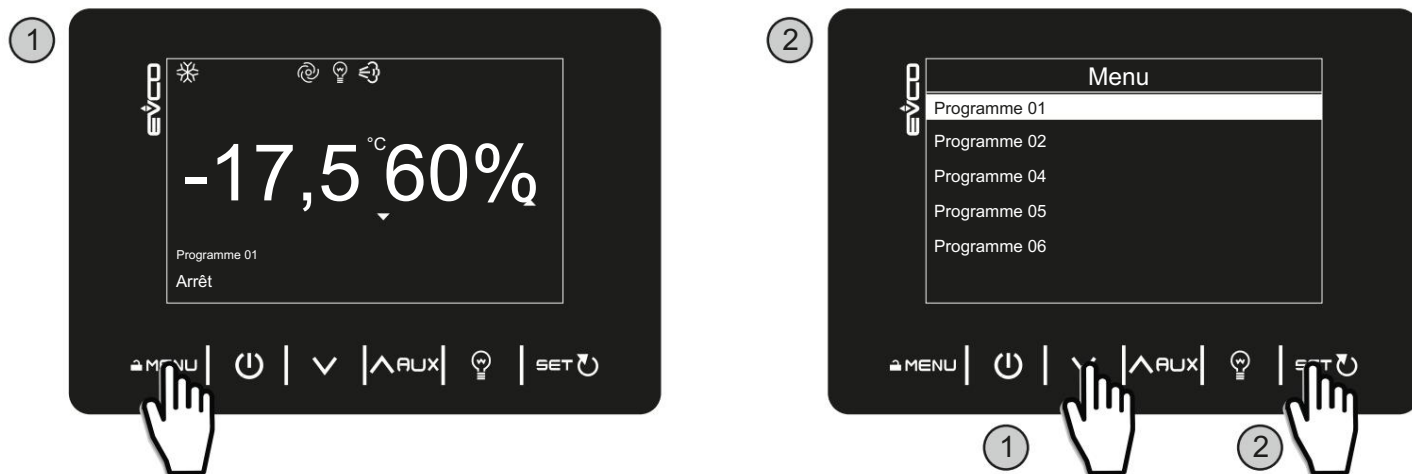


Fig. 13. Sélection du programme de fonctionnement (EVJ 536 / EVJ 556 uniquement)

Pour choisir le nombre de programmes et de phases à afficher et à utiliser, modifiez le paramètre P19 (voir « 5.4.5 Accès aux paramètres » à la page 25).

5.4.8 Modification du programme prédéfini exécuté dans l'EVJ 536 Pour modifier le programme prédéfini exécuté dans l'EVJ 536 :



Fig. 14. Édition du programme en cours dans EVJ 536

Une fois à l'intérieur du programme en cours d'exécution (dans « Fig. 14 » Programme 01), faites défiler avec les touches

V ou AUX, c'est possible

5.4.9 Modification du programme prédéfini exécuté dans EVJ 556 Pour modifier le programme prédéfini exécuté dans EVJ 556 :



Fig. 15. Fonctionnement de l'édition de programmes dans EVJ 556

5.4.10 Arrêt d'un cycle en cours (EVJ 536 / EVJ 556 uniquement)

Pour arrêter un cycle en cours, appuyez sur le bouton  pendant au moins 3 secondes, le mot STOP apparaîtra sur l'écran pendant quelques secondes, comme indiqué dans « Fig. 16. Arrêt d'un cycle en cours (EVJ 536 / EVJ 556 uniquement) » à la page 28.



Fig. 16. Arrêt d'un cycle en cours (EVJ 536 / EVJ 556 uniquement)